



Instrukcja obsługi - PL
(Tłumaczenie maszynowe)

Szablon do wiercenia otworów pod zawiasy IGM

VP-CHJ IGM Instrukcja montażu zawiasów ukrytych PL v1 A4ob

2024-04-26

Instrukcja obsługi

Drogi Kliencie,

Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane nam przy zakupie nowego produktu IGM. Niniejsza instrukcja została przygotowana z myślą o właścicielach i użytkownikach **szablону do wiercenia otworów pod zawiasy IGM** w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, użytkowania i konserwacji. Prosimy o dokładne i szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Z szablonu należy korzystać zgodnie z niniejszymi instrukcjami i wytycznymi. Zapewni to maksymalną żywotność i wydajność. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy.

Życzymy wielu przyjemności podczas pracy z szablonem do wiercenia otworów pod zawiasy IGM.

Zastosowanie produktu

Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do wiercenia otworów pod zawiasy (zawiasy NK) w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Gwarancja

Firma IGM zawsze dąży do zapewnienia wysokiej jakości i wydajności produktu. Zastosowanie gwarancji podlega obowiązującym warunkom sprzedaży i gwarancji IGM.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Należy przeczytać wszystkie instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie produktu i poważne obrażenia ciała operatora. Instrukcje należy zachować na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan przyrządu i narzędzia tnącego. Narzędzie tnące musi być ostre i wolne od uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad nie należy używać przyrządu ani narzędzia tnącego.
- Pracować z produktem na czystym, dostatecznie oświetlonym obszarze. Wokół obszaru roboczego musi być wystarczająco dużo miejsca do pracy.
- Podczas pracy należy dbać o swoje bezpieczeństwo. Długie włosy, luźne elementy odzieży lub biżuteria mogą spowodować obrażenia. Należy nosić odpowiednią odzież roboczą, obuwie, ochronę oczu, uszu i dróg oddechowych.
- Uważaj na dłonie i palce. Podczas pracy zawsze używaj obu rąk.
- Sprawdź, czy urządzenie jest dobrze zamocowane. W razie potrzeby zamocuj uchwyt za pomocą zacisku. Nigdy nie trzymaj przyrządu w dłoni podczas pracy!
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niewykwalifikowanych.
- Nie należy pozostawiać produktu w wilgotnym otoczeniu ani wystawiać go na działanie deszczu.

Symbole



Ostrzeżenie o ogólnym niebezpieczeństwie.




Nosić rękawice robocze.



Stosować środki ochrony słuchu. Stosować ochronę oczu.
Stosować ochronę dróg oddechowych.

Specyfikacje

Minimalna grubość materiału:	18 mm
Wiertło:	pogłębiacz 35 mm
Trzpień:	cylicylniczny, średnica 9,5 mm
Długość wiertła:	90 mm
Średnica otworu na smycz:	12 mm
Przesunięcie plastikowych ograniczników:	3, 4, 5 i 6 mm
Średnica otworów na śruby zawiasów:	2 mm

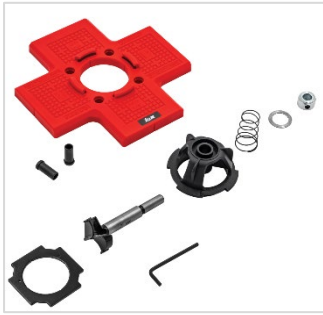

Zawartość opakowania

- Podstawa
- Plastikowa prowadnica wiertła
- Twill 35 mm
- Podkładka
- Wiosna
- Ogranicznik głębokości
- 2x Plastikowy ogranicznik
- Szablon magnetyczny
- Inbus 3 mm

Praca z produktem

Konfiguracja przygotowania


Włóż wiertło do prowadnicy wiertła. Włóż podkładkę, sprężynę i ogranicznik do trzpienia. Popchnij ogranicznik w dół, aż dotknie wysuniętej części trzpienia. Następnie dokręć ogranicznik za pomocą inbusu.

Uwaga: Jeśli ogranicznik nie pasuje do rozszerzonej części trzpienia, miska zawiasu będzie zbyt płytka.



Wdrażanie szablonu magnetycznego

Włóż szablon magnetyczny dla śrub zawiasu od dołu przyrządu, tak aby pozycje otworów były takie same jak otwory w zawiasie. Wyrównaj wycięcia w szablonie z wycięciami w podstawie.

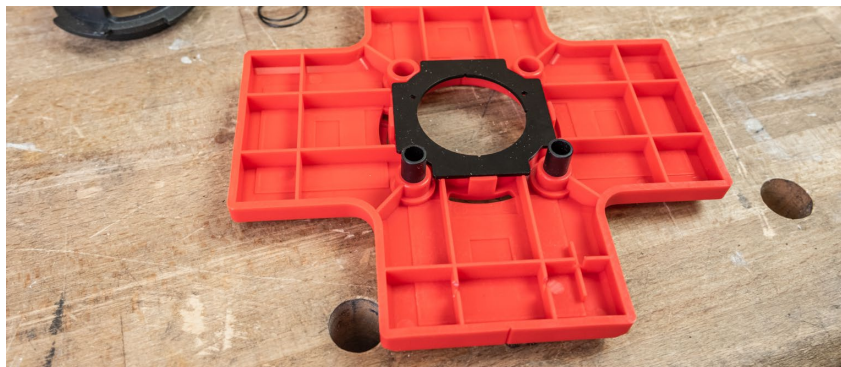

Przesunięcie

Aby określić przesunięcie, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do zawiasu lub stroną internetową producenta. Przesunięcie określa odległość między środkiem miski zawiasu a boczną krawędzią drzwi. Dla tych odległości przesunięcie jest następujące:

Odległość do środka miski	Przesunięcie
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Przebieg pracy

Użyj ołówka i linijki, aby zaznaczyć oś miski.

Umieść podstawę na drzwiach i przesunij ją, aż plastikowe ograniczniki dotkną krawędzi drzwi. Wyrównaj wycięcia w podstawie z osią miski.



Zacisk z zaciskami.

Zaciśnij wiertło z prowadnicą w wiertarce, a następnie w podstawie, aż usłyszysz kliknięcie.

Zdejmij wiertło z prowadnicą i wywierć 2 mm otwory na śruby zawiasu. Należy uważać, aby zapewnić prawidłową głębokość wiercenia.



Akcesoria

Zalecane akcesoria można znaleźć na stronie internetowej IGM.

Ostrzeżenie! Instalacja niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować uszkodzenie produktu i poważne obrażenia. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych dla tego urządzenia przez firmę IGM.

- Narzędzie do wiercenia otworów pod zawiasy IGM VPP-CHJB